



BATARI, MUSLUK SAN. ve TİC. A.Ş.



FOTOSELLİ
MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU



BATARI, MUSLUK SAN. ve TİC. A.Ş.

İŞLEV VE ÖZELLİKLERİ

FOTOSELLİ ARMATÜR MONTAJ ve KULANIM KILAVUZU

- 1) Otomatik fonksiyon:
Eliniz algılama alanına yaklaştığında, otomatik olarak su akmaya başlar ve ellerinizi çektiğinizde otomatik olarak durur.
- 2) Temizlik ve Hijyen:
Metal kısımlara dokunmadan otomatik olarak su akar ve durur, dolayısıyla pratik ve hijyeniktir. Bakteri üreme durumunda, iyice dezenfekte edilmelidir ve gerektiğinde 24 saat içinde bir defa otomatik olarak suyu boşaltmalıdır.
- 3) Su tasarrufu fonksiyonu:
Otomatik olması özelliği ile sizi su israfından önler.
- 4) Filtre: Filtreli olması, sudaki kum ve saydam maddeleri süzerek suyla birlikte akışını engeller.
- 5) Pili kolay kullanım:
Zahmetli elektrik sistemi kurmaktan kurtulup kendinizi daha güvenli hissedersiniz.
- 6) Başlatma mesafesi otomatik olarak ayarlanır (isteğe bağlı).
Banyo ve ortamına bağlı olarak başlatma mesafesi otomatik olarak başlatılabilir.
- 7) Zarif görünüm: Ürünün dış yüzeyindeki aerodinamik şekil modern görünüm kazandırır.
- 8) Kullanım durumuna ve lavabo ölçülerine bağlı olarak algılama açısı ayarlanabilir. Standart algılama alanı ayarından oluşan bozukluklar böylece önlenmiş olur.
- 9) Tesisata basınç düşürücü kullanınız. Bataryanız sorunsuz ve uzun ömürlü çalışır..



MODEL VE ÖZELLİKLER

MODEL NO:955	FOTOSELLİ LAVABO MUSLUĞU VE ARMATÜRÜ	İŞARETLER
Enerji	DC6V (AC220V)	DC, AC, AC/DC
Tüketim	≤0.5mW	4 adet AA alkalin pilleri; 300 defa sensör/günlük olarak 2 yıl ömürlüdür
Sensor algılama mesafesi	18-48 cm arası	
Su basıncı	0.1-0.6 MPa	
Çevre ısısı	0.1-45° C	
Su ısısı	0-80°C	ARMATÜR İÇİN
Boru çapı	G ½ " (DN15)	

Notlar: Fotoselli armatürü montaj ettikten sonra ve su devamlı olarak akarken pilleri yerleştirin veya elektrik sistemini kurun; armatürün sensörü çalıştığında su akışı otomatik olarak durur. Su borusunun basınca dirençlilik ve su sızıntı testini yapmadan önce bataryayı kullanmayın.

FOTOSELLİ LAVABO ARMATÜRÜ

AC (ELEKTRİKLİ)

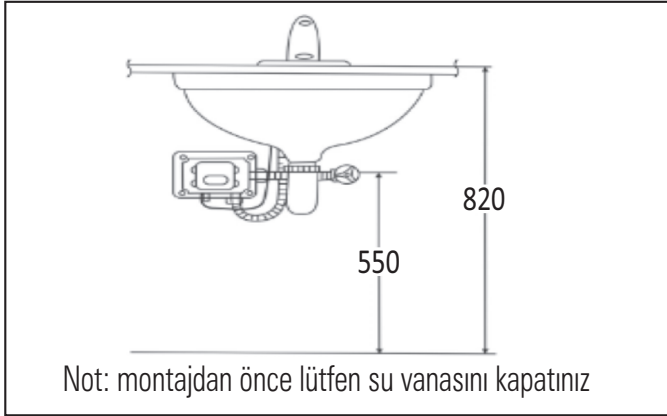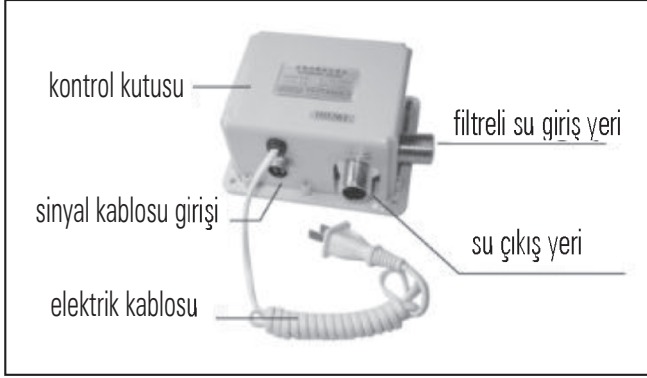

Sinyal bağlantı kablosunu kontrol kutusundaki girişe takın ve vidalayın

Not: sinyal kablosunu takmadan önce kontrol kutusu üzerindeki sinyal kablosu girişinin temiz ve kuru olmasına dikkat edin.

KULLANIM TALİMATI

➤ Montaj öncesi dikkat edilmesi gereken hususlar

1. Montajdan önce su akıtılarak tesisat borusu temizlenmelidir. Aksi takdirde, tesisat borusundan manyetik alana kum gittiğinde sistemin anormal çalışmasına sebep olabilir.
2. Sistemin normal çalışmasını etkileyecek, paslanmaz çelik gibi, yansıma yapan materyallerin sensörün karşı duvarına konulmaması gerekir.
3. Sensörün aksaksız performansını korumak için güneş ışınına veya parlak ışığa maruz kalan bölgelere montajı yapılmamalıdır.
4. Bu tür armatürlerde kirli su veya fazla oranda yabancı madde taşıyan su kullanmayın.
5. Eller, sensör algılama alanı içinde, sensör penceresinin önünde tutulduğunda su akışı otomatik olarak gerçekleşir.

Eller sensörün önünde algılama alanı içindeyken su otomatik olarak akar.





Eller algılama alanından çektiğinizde su otomatik olarak durur.



Gövde
su çıkış borusu
sensor gözü



- Yıkama süresi 1.5 dakikayı geçtiğinde veya yabancı bir maddenin algılama alanı içinde sürekli olarak bulunması durumunda sistem suyu otomatik olarak keser.

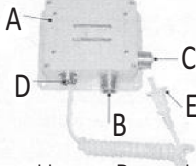


A. kontrol kutusu B. su çıkışı (gövdenin giriş ve çıkışıyla birleştirilir.) C. su girişi
D. Ana sisteme bağlayan priz E. 220V elektrik fişi F. Plastik conta G. somun
H. conta I. hortum

- Bu sistem elektrik verildikten sonra 10 saniye içinde algılama alanını otomatik olarak kendisi ayarlayabilir. Sistemin otomatik olarak algılama alanı ayarını yapabilmesi için bu süreç içerisinde armatürü kullanmayın.


FİLTRENİN TEMİZLENİŞİ

Aşağıda belirtilen durumlar oluştuğunda filtre kirlenmiş olabilir dolayısıyla filtrenin temizlenmesi gerekir.

- o Su akışının azalması o Kullanıma başlanılan ilk ayda o 6 ay kullanımdan sonra

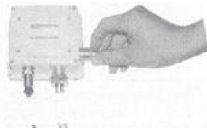

1. Suyu vanadan kesin, su girişi borusunun vidasını çıkarın.

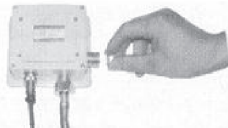

2. Alet yardımıyla, su girişi borusundaki filtreyi çıkartın.



3. Filtreyi suyla temizleyin ve yerine takın.

PİLLERİN DEĞİŞİMİ




Eller algılama alanı içindeyken sensor ışığı sabit yanıyorsa, pillerin bitmiş olduğunu gösterir. (Normal şartlarda sensör ışığı yanıp yanıp söner).




1.

Tornavida yardımıyla vidalarını çıkartın.

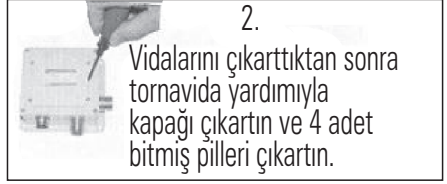

2.


Vidalarını çıkarttıktan sonra tornavida yardımıyla kapağı çıkartın ve 4 adet bitmiş pilleri çıkartın.

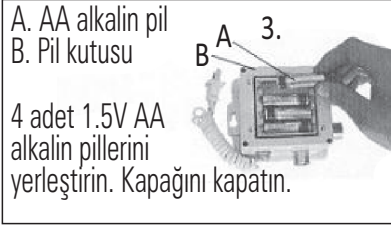

3.

A. AA alkalin pil
B. Pil kutusu

4 adet 1.5V AA alkalin pillerini yerleştirin. Kapağını kapatın.

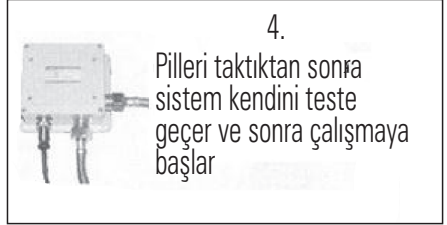

4.

Pilleri taktıktan sonra sistem kendini teste geçer ve sonra çalışmaya başlar


Notlar:

1. Lütfen AA tipi alkalin pil kullanın (her biri 1.5 v)
2. Pillerin doğru yerleştirildiğinden emin olun (+ ve - şarj). Eski ve yeni pilleri karıştırmayın. Farklı markalardaki pilleri karıştırarak kullanmayın. Alkalin pil kullanılmadığında pil ömrü 1-2 aya düşer.
3. Pillerin yerleştirilmesinden sonra solenoid vana kendini teste geçer.
4. Bu sistem elektrik verildikten sonra 10 saniye içinde algılama alanı mesafesini otomatik olarak kendisi ayarlar. Sistemin otomatik olarak algılama alanı ayarını yapabilmesi için bu süreç içerisinde armatürü kullanmayın.
5. Algılama alanı mesafesi kısaldığında algılamayı engelleyen nesneyi kaldırın, sistem 5-6 dakika sonra normale döner.
6. Algılama mesafesi uzaktan yakına geçtiğinde ve sürekli su aktığında 5-6 dakikadan sonra, sistem kendini ayarlayarak normale döner.

GÜÇ KAYNAĞI DENETİMİ



Pil kutusunun vidalarını ve kapağını çıkartın. Piller doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin.

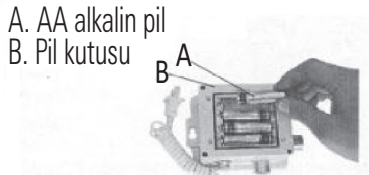


A. AA alkalin pil
B. Pil kutusu

Pilleri çıkartın, kutu içindeki yaylarda pas olup olmadığını kontrol edin.

Not: Sistem uzun süre kullanılmıyacaksa, pillerin elektroliti enerji kutusunu bozması durumuna karşı lütfen pilleri çıkartın.

Elektrik kullanımında güç kaynağı denetimi

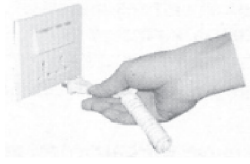

Fişin iyice takılı olup olmadığından ve elektriğin 220 V olduğundan emin olun.

Uyarı: Elektrik şokuyla oluşabilecek kazaları önlemek için alternatif elektrik denetimi profesyoneller tarafından yapılmalıdır.


Notlar: Elektrikli ürünler kullanıldığında, kazaları önlemek için, kablounun ve prizin hasarlı olup olmadığına, eskimesine ve bozulmuş olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Elektrik verildiğinde sistem otomatik olarak algılama alanı mesafesini 5 dakika içinde ayarlayabilir. Sistemin otomatik olarak algılama alanı ayarını yapabilmesi için bu süreç içerisinde armatürü kullanmayın.

SOLENOİT VANA BAKIMI



1

Ana vanadan suyu kapatın. Tornavida yardımıyla kutuyu çıkartın.

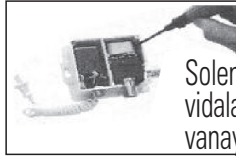


2

Solenoit vananın vidalarını çıkartıp vanayı çıkartın.



3

Tornavida yardımıyla vana içindeki 4 adet vidayı çıkartın.

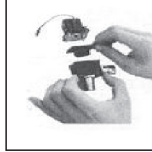

4

Vanayı, plastik rafı, ve kapağı çıkartın.



Kapaktaki su giriş deliği.

5

Kapağı su ile yıkayın. Pislik olmadığından emin olun ve sonra kapağı tekrar takın.

ALGILAMA ALANI AYARI

Not: Ürünlerimiz üretim aşamasında sıkı test işlemlerinden geçmiştir. Bu nedenle ürünler kendi kendine algılama mesafesini ayarlayabilir. Ekstra müdahale gerektirmez, ayarlama yapmayın


UYARILAR

SENSOR PENCERESİNİN TEMİZLENİŞİ



Temiz tutmak için, montajdan sonra yumuşak kuru bir bezle sensor penceresini yüzeye zarar vermeden temizleyin.
Not: Sensor penceresinin temizliği algılama mesafesini etkiler.

ALTTAKİ DÜĞMENİN AÇIK OLMASINDAN EMİN OLUN

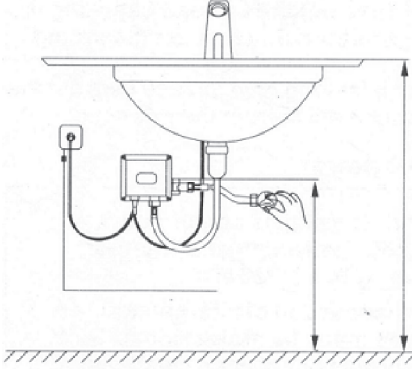




Ürünün montajı yapıldıktan sonra ürün kendisini test etmeye geçer, 10 saniye sonra düğme açılıp normal çalışmaya başlar.

Not: 1. Ürün kendini test etme aşamasında iken elektromanyetik vanadan çıkacak ses normaldir.

2. Algılama alanı mesafesi kısaltıldığında algılamayı engelleyen nesneyi kaldırın, sistem 5-6 dakika sonra normale döner.

3. Algılama mesafesi uzaktan yakına geçtiğinde ve sürekli su aktığında 5-6 dakikadan sonra, sistem kendini ayarlayarak normale döner

BAKIMI

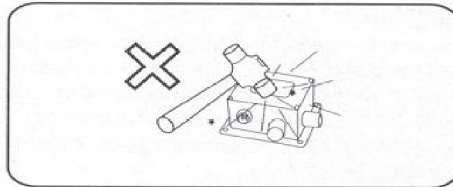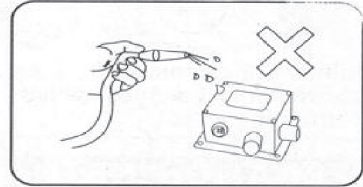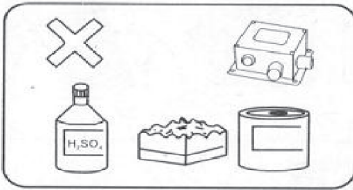

Ürünleri temizlerken, lütfen asit veya alkalin içeren temizleyiciler kullanmayın, ürünlere su püskürtmeyin ve vurmeyin.

ARIZA ONARIM

Problem	Olası Sebep	Çözüm
Suyun akmaması	Pillerin zayıflaması	Pilleri değiştirin
	AC-elektrikle ilgili problem	AC kutusunu kontrol edin
	Montajdan sonra otomatik algılama mesafesi ayarı	5 dakika bekleyin
	Sensor penceresinde kir olması	Temizleyin
	Suların kesilmiş olması	Suların gelmesini bekleyin
	Filtrenin kirlenmiş olması	Filtreyi temizleyin
	Uygun olmayan su basıncı	Uygun su basıncını sağlayın
	En son çalışma süresi 90 saniye olması	2 saniyeliliğine bırakın sonra çalıştırın
Suyun kapanmaması	Pillerin zayıflaması	Pilleri değiştirin
	AC-elektrikle ilgili problem	AC kutusunu kontrol edin
	Uygun olmayan su basıncı	Uygun su basıncını sağlayın
	Solenoit vanada kir birikmesi	Solenoit vanasını temizlemek için su çıkış borusuna su verin
	Sensor yüzeyinin kirli olması	Yüzeyi temizleyin
	Sensor penceresinde algılamayı engelleyici nesnenin olması	Nesneyi kaldırın
Suyu kapattıktan sonra hala suyun damlaması	Su basıncının çok düşük olması	Uygun olan su basıncını sağlayın
	Solenoit vanada kir birikmesi	Solenoit vanasını temizlemek için su çıkış borusuna su verin
	Filtrenin kirlenmiş olması	Filtreyi temizleyin
Suyun çok az akması	Su giriş borusunun çok küçük olması	Standart su borusu sağlayın
	Filtrenin kirlenmiş olması	Filtreyi temizleyin
	Su basıncının çok düşük olması	Uygun olan su basıncını sağlayın
Pil ömrünün kısa olması	Alkalin olmayan kötü pil kullanımı	AA alkalin pil kullanın
Sensoru harekete geçiren	Işğın çok güçlü olması	Işığı ayarlayın
hiç birşey olmadığı halde suyu akıtmaması	Algılama alanı mesafesinin çok uzun olması (çevreden etkilenme)	Algılama alanı mesafesini ayarlayın

UYARILAR

- Cihazların güvenliğınden sorumlu bir kiři tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihazın, fiziksel, duyu ve zihinsel yetenekleri özürli olan (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksikliğı olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır.
- Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar, gözetim altında bulundurulmalıdır.
- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğı tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenek eksikliğı bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliğı olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır
- Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Eski tesisatta kullanılan bağlantı hortumları, flexleri kullanmayın. Kutu içerisinden çıkan ürüne ait bağlantı hortumları ve flexleri kullanın.

FOTOSELLİ PİSUVAR BATARYASI KULLANMA KILAVUZU



B.M.S. markalı fotoselli ürününüzü monte etmeden önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

-Teknik parametreler önceden ayarlanmıştır ve normal olarak ayar gerektirmez.

Fonksiyonları ve Avantajları

Su sarfiyatında ekonomiktir

- Pisuar kullanım süresine göre otomatik olarak suyun açık kalma zamanını ayarlar.

Hijyeniktir

- Otomatik olarak açılıp kapanması sayesinde el değmeden kullanılır, böylece bakterilerle bulaşan enfeksiyonlar önlenmiş olur.

Fonksiyonel bir tasarım

- Ürünümüz mikroişlemcisi sayesinde monte edildiği ortama göre en uygun çalışma ayarını kendisi yapar.

Düşük güç tüketimi

- 4 adet AA boyutunda kalem pille çalışır ve bir set kaliteli pille uzun süre kullanılabilir.

Mikro kontrol ünitesi

- Boyutu kompakttır, nem ve su geçirmez.

- Güç azalması durumunda algılayıcı su akışını keser.

FOTOSELLİ PİSUVAR BATARYASI

Ürün Özellikleri

Tesisat Basıncı	(MİN.) 0.05MPa - 0.7MPa (MAX.)
Güç Kaynağı	DC6V (4 Adet AA alkalin kalem pil)
Güç Tüketimi	<0.5mW
Tesisat Bağlantısı	G1/2"
Sensör Algılama Menzili	Otomatik olarak ayarlanır
Pil Ömrü	Yaklaşık 1 Yıl (8000 açma-kapama / Ay)


Pil Montajı




Dikkat: Farklı marka pilleri bir arada kullanmayınız.

Güç kablosu bağlandığında algılama otomatik olarak başlar ve 5 dakika boyunca algılayıcı önüne herhangi bir cisim yaklaştırılmamalıdır.

Ürün Parça Detayları

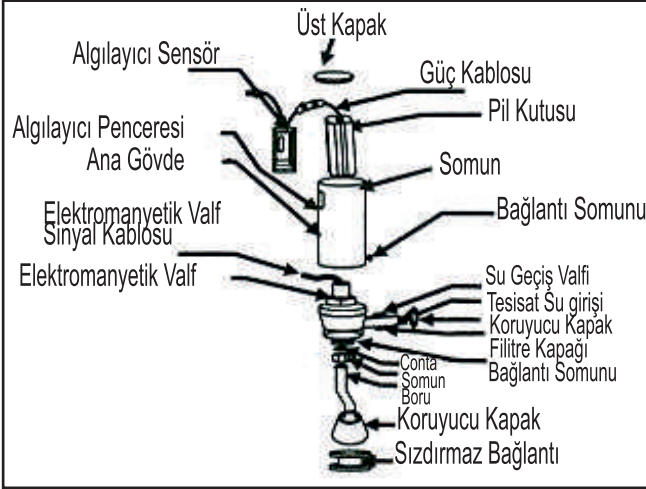

Montaj Şeması

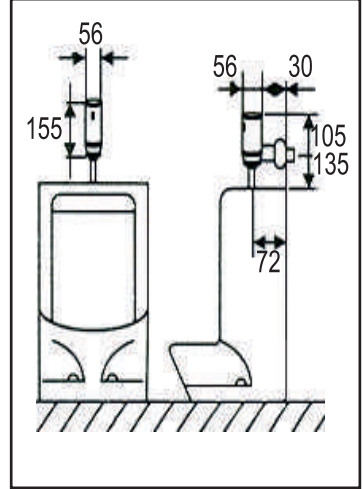

Not: Ürün montajından önce tesisat su girişindeki inşaat artıklarını (toz,kum,taş vs.) mutlaka temizleyiniz.

Su Akış Hızı Ayarı ve Filtre Temizliği



- Su akış hızını ayarlamak için elektromanyetik valfin hemen yanındaki şaftı düz uçlu tornavida ile saat yönünde (akışı azaltmak için) veya saat yönünü tersine (akışı arttırmak için) döndürünüz.



- Tesisat su girişindeki filitreyi periyodik olarak 6 ayda bir veya akış hızı azaldığı zamanlarda temizleyiniz.
- Temizleme işlemini yanda şekilde görüldüğü gibi yapınız.

Ürün Kullanım Talimatları

ALGILAMA



Algılama menziline birisi girdiğinde algılayıcı sinyal verir.

ALGILAMA SIRASINDA



Algılamadan 3 saniye sonra valf açılır ve 2 saniye su verdikten sonra kapanır.

ALGILAMA SONRASINDA



Algılama sinyali kesildikten sonra valf tekrar açılır ve 4-6 saniye çalıştıktan sonra kapanır.

FOTOSELLİ PİSUVAR BATARYASI KULLANMA KILAVUZU



B.M.S. markalı fotoselli ürününüzü monte etmeden önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

-Teknik parametreler önceden ayarlanmıştır ve normal olarak ayar gerektirmez.

Fonksiyonları ve Avantajları

Su sarfiyatında ekonomiktir

- Pisuar kullanım süresine göre otomatik olarak suyun açık kalma zamanını ayarlar.

Hijyeniktir

- Otomatik olarak açılıp kapanması sayesinde el değmeden kullanılır, böylece bakterilerle bulaşan enfeksiyonlar önlenmiş olur.

Fonksiyonel bir tasarım

- Ürünümüz mikroişlemcisi sayesinde monte edildiği ortama göre en uygun çalışma ayarını kendisi yapar.

Düşük güç tüketimi

- 4 adet AA boyutunda kalem pille çalışır ve bir set kaliteli pille uzun süre kullanılabilir.

Mikro kontrol ünitesi

- Boyutu kompakttır, nem ve su geçirmez.


- Güç azalması durumunda algılayıcı su akışını keser.

FOTOSELLİ PİSUVAR BATARYASI

Ürün Özellikleri

Tesisat Basıncı	(MİN.) 0.05MPa - 0.7MPa (MAX.)
Güç Kaynağı	DC6V (4 Adet AA alkalin kalem pil)
Güç Tüketimi	<0.5mW
Tesisat Bağlantısı	G1/2"
Sensör Algılama Menzili	Otomatik olarak ayarlanır
Pil Ömrü	Yaklaşık 50.000 açma-kapama

Pil Montajı


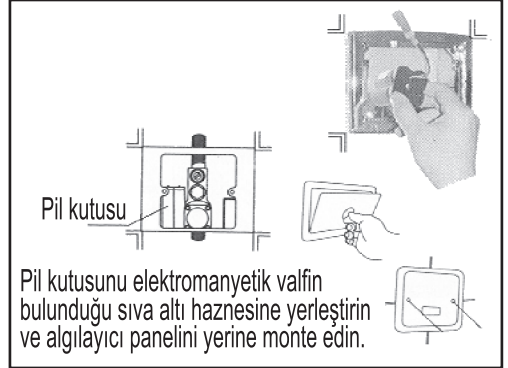


Dikkat: Farklı marka pilleri bir arada kullanmayınız.

Güç kablosu bağlandığında algılama otomatik olarak başlar ve 5 dakika boyunca algılayıcı önüne herhangi bir cisim yaklaştırılmamalıdır.

FOTOSELLİ PİSUVAR BATARYASI

Ürün Parça Detayları

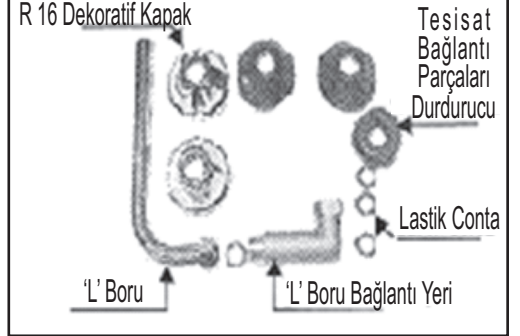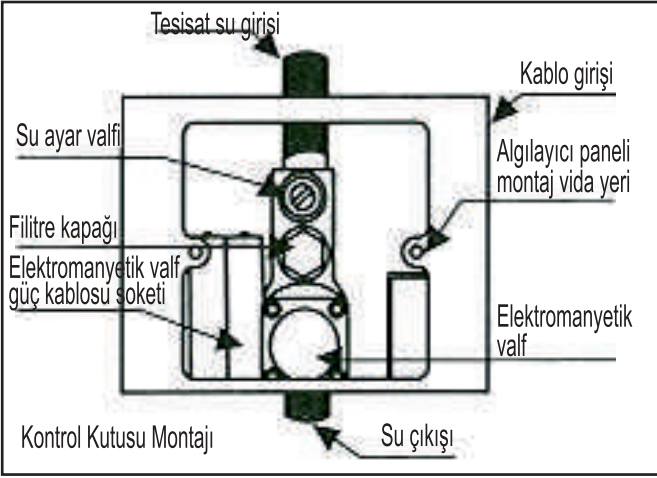

Ürün Kullanım Talimatları





BATARI, MUSLUK SAN. ve TİC. A.Ş.

GARANTİ BELGESİ

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır
- 3) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyumsuzluk halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 4) Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- 5-) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimini talep edebilir.
- 6-) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 7) Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

BU GARANTİ AŞAĞIDA YER ALAN DURUMLARDA GEÇERLİ DEĞİLDİR

1. Tüketicie teslimden sonra nakliye sırasında ürünlerin yüzeylerinde oluşan deformasyonlar
2. İnşaat yerinde uzun süre kalan ürünlerin yüzeylerinde oluşan deformasyonlar.
3. Yetkisiz kişilerce tesisata yapılan hatalı montaj
4. Tesisattaki küçük partiküller (taş. kum. çapak vb.) ve kireçlenmeden oluşan deformasyonlar.
5. Yanlış ve sert kullanım
6. Asitli temizleme maddeleri(tuzruhu vb) ile silinen ürünlerin yüzeylerinde oluşan deformasyonlar.
7. Sert temizleme maddeleri ile silinen ürünlerin yüzeylerinde oluşan deformasyonlar.
8. Orijinal yedek parça dışında kullanılan parçalardan oluşan arızalar
9. Arızalı olarak iade edilen urunun tüm parçaların teslim edilmemesi
10. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı hatalı elektrik tesisatı ve uygun olmayan voltaj değeri ile kullanımdan kaynaklanan hasar ve arızalar.
11. Üzerine su tutulmuş zemin temizliği sırasında yıkanmış urun kumanda kutusu Soketler kablolar GARANTİ KAPSAMINDA DEĞİLDİR
12. Sızdırmazlık kontrolü yapılırken bataryalara yüksek basınç gelmemesine dikkat edilmelidir Kullanım sınırları üzerinde test yapılacak ise bataryalar tesisattan sokulmeli veya bataryaların tesisat bağlantıları sökölerek kör tapa ile kapatılmalı ve test bu şekilde yapılmalıdır.



ürünleri ile ilgili sorunlarınızda aşağıdaki

Fotoselli Montaj ve Kullanım Kılavuzuna
www.bmsarmatur.com ulaşabilirsiniz

Merkez: Perpa Ticaret Merkezi Kat: 8 No:1100

34384 OKMEYDANI - İSTANBUL

Tel.: 0212 - 222 26 44 -45 / Fax: 0212 221 68 65

Fabrika : Akşemsettin Mah. Fatih Cad. No:469

34924 SULTANBEYLİ-İSTANBUL

Tel: 0216 487 07 67 / 487 11 25 - 26 Fax: 0216 487 06 23

SERVİS:

Fabrika: Akşemsettin Mah. Fatih Cad. No:469

34924 SULTANBEYLİ-İSTANBUL

Tel: 0216 487 07 67 / 487 11 25 - 26 Fax: 0216 487 06 23

Web : www.bmsarmatur.com

E-mail: info@bmsarmatur.com

ISO 9001:2015 KYS Belgesine Sahip Tesislerde Üretilmiştir.

BMS BATARI MUSLUK SAN. VE TİC. A.Ş.


Ürünler ve Teknik Detaylarda Değişiklik Yapma ve Çıkarma Hakkına Sahiptir.

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN

Ünvanı :  BATARI, MUSLUK SAN. Ve TİC. A.Ş.
Adres : Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:8 No: 1100 34384
ŞİŞLİ - İSTANBUL
Telefon / Tele faks : 0212 222 26 44 - 45 Fax: 0212 221 68 65

FİRMA YETKİLİSİ

İmzası ve Kaşesi

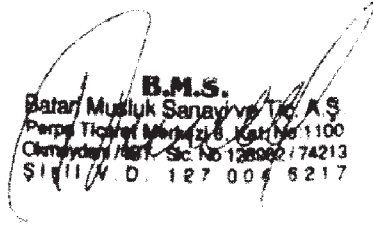
B.M.S.
Batarı Musluk Sanayi ve Tic. A.Ş.
Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:8 No: 1100
Ormanüstü / Şişli - Şişli No: 1220002 / 74213
Sİİİ / V. D. 127 006 6217

MALIN

Cinsi : **FOTOSELLİ**
Markası : 
Modeli :
Bandrol ve Seri No :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Azami Tamir Süresi : 20 İş Günüdür.
Garanti Süresi : 2 Yıl
Kullanım Ömrü : 5 Yıl

SATICI FİRMANIN

Ünvanı :
Adres :
Telefon / Tele faks :
Fatura tarihi ve No :
Tarih - İmza - Kaşe :

Bu bölüm satıcı firma tarafından kesinlikle doldurulmalıdır.

ÜRÜNLERİMİZ İLE İLGİLİ SORUNLARINIZ İÇİN LÜTFEN
YETKİLİ BAYİLERİMİZE BAŞVURUN



www.bmsarmatur.com



Merkez: Halil Rıfatpaşa Mah. Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:8

No:1100 34384 Şişli - İstanbul / TÜRKİYE

Tel : +90 (212) 222 26 44 Faks : +90 (212) 221 68 65

Fabrika: Akşemsettin Mah. Fatih Cad.

No:469 34924 Sultanbeyli - İstanbul / TÜRKİYE

Tel : +90 (216) 487 07 67 Faks : +90 (216) 487 06 23

www.bmsarmatur.com info@bmsarmatur.com